

Uygulamada doğru çözüm.

SILVA STAIR / Sık Sorulan Uygulama Soruları


SILVA / ZEMİN

SILVA WALL / DUVAR

SILVA STAIR / BASAMAK


01 Merdivenin en üstünde uygulamaya nasıl başlamalıyım

Basamak elemanı, kilitlenerek birleştirilen iki planktan oluşur. İki plankı ayırdıktan sonra burun profilini parçayı merdivenin en üstündeki başlangıç parçası olarak kullanabilirsiniz. Plankları ayırırken yapıştırıcıyı yumuşatmak için kontrollü, hafif ısı uygulayın.

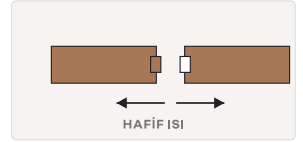


02 Yuvarlak burunu kestikten sonra taşıyıcı basamak 266 mm'den uzun kalıyorsa ne yapmalıyım

Gerekirse eşleşen SILVA SPC zemin planklarıyla basamak yüzeyini tamamlayabilirsiniz. SILVA STAIR basamağı talimata göre yerleştirin ve kapatılması gereken kalan boşluğu ölçün. Boşluğun bulunduğu bölgeye 6,35 mm (1/4 inç) MDF'yi yapıştırıp çivileyin. Ardından eşleşen SILVA zemin plankından uygun genişlikte bir şerit kesin ve uzun kenar kilitini birleştirerek boşluğu tamamlayın.

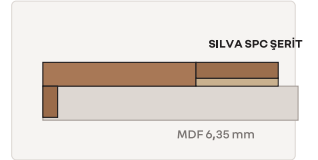

03 Taşıyıcı basamak 31,75 mm'den kalınsa ne yapmalıyım

Kalınlık, kenar kılavuzlu el frezesi ve 12,7 mm (1/2 inç) spiral freze ucu kullanılarak azaltılabilir. Burun altından başlayarak her geçişte 6,35 mm (1/4 inç) malzeme alın ve hedef kalınlığa ulaşın. Nihai kalınlık 25,4 - 31,75 mm (1 - 1,25 inç) arasında olmalıdır.

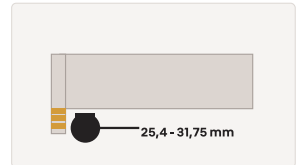

SILVA STAIR SİSTEM

Basamak 300 x 1180 x 11 mm

Rıht 200 x 1180 x 5 mm

Türkiye Üretimi