

Doğru hazırlık. Sağlam uygulama.

SILVA STAIR / Basamak + Rıht Uygulama Kılavuzu


BASAMAK 300 x 1180 x 11 mm

RIHT 200 x 1180 x 5 mm

TÜRKİYE ÜRETİMİ

01 MERDİVEN HAZIRLIĞI

Taşıyıcı yüzeyi doğru ölçü ve geometriye hazırlayın.

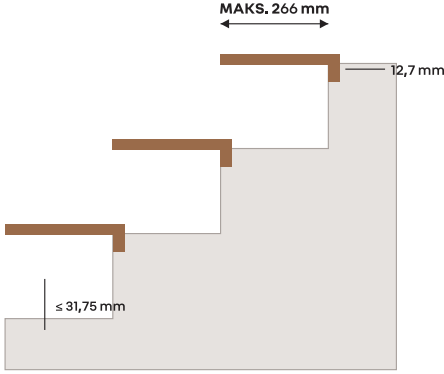

01

Burun detayı

Mevcut burun çıkıntısı 12,7 mm'den (1/2 inç) fazlaysa tam 12,7 mm'ye kesin. Burun yoksa 12,7 mm kalınlığında kontrplak veya ahşap şerit ekleyin; yapı yapıştırıcısı/ahşap tutkalı ve vidalarla sabitleyin. Yapıştırıcının kurlenmesini bekleyin. Burun hattı düz olmalıdır.

02

Basamak derinliği

Taşıyıcı basamak derinliği en fazla 266 mm (10,5 inç) olmalıdır. Gerekirse kesin. Burun düz ve köşeli olmalı; yuvarlatılmış (bullnose) formda olmamalıdır.

03

Taşıyıcı kalınlığı

Kaplanacak mevcut basamak kalınlığı 31,75 mm'den (1,25 inç) fazla olmamalıdır.

04

Yüzey hazırlığı

Kaplanacak yüzey düz ve temiz olmalıdır. Yapışmayı engelleyecek boya, yağ ve kir kalıntılarını giderin. Özellikle burun bölgesini 60 kum zımpara ile pürüzlendirin.

02 YAPIŞTIRICI UYGULAMASI

Ölçün. Kesin. Üstten başlayarak kontrollü uygulayın.

01

Yapı yapıştırıcısı

PL Premium veya benzeri

02

Basamak şablon aparatı

Ölçü aktarmı için


03

Masa tipi testere

Kesim için

A SILVA STAIR basamağı ve eşleşen rıhtı mevcut merdivenin ölçüsüne göre ölçün ve kesin. Rıht, SPC basamak parçasının üzerine oturacaktır.

B Uygulamaya merdivenin en üstünden başlayın. Mevcut basamağın üst yüzeyine, rıhta ve burun bölgesine yeterli miktarda yapıştırıcı uygulayın. Ardından SILVA STAIR kaplamanın iki iç köşesi boyunca kesintisiz yapıştırıcı şeridi çekin.

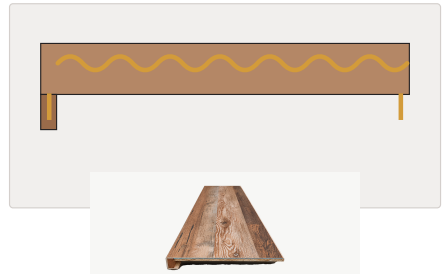

L PROFİLLİ SILVA STAIR BASAMAK